

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO MONTÁŽ

Odřízněte izolaci z prvních 8 vln trubky, odměřte požadovanou délku trubky, připočtete 4 vlny a odřízněte trubku řezákem.

Odřízněte trubku obtáčením řezákem, zatímco postupně vysouváte jeho čepel.

Nasuňte matici na trubku se závitem směřujícím ven, vložte šablonu za druhou vlnu od okraje trubky.


Vložte konec trubky se šablonou do ruční lisovačky.

Několikrát prudce zatlačte rukojeť do lisu.

Ujistěte se, že povrch uřezané trubky je dokonale plochý, a že otvor v trubce je dokonale kulatý. Opakujte postup na druhé straně trubky.

Jakmile jste hotovi, vložte těsnění do matice a trubku zohýbejte podle potřeby.

Části trubky, ze kterých byla odstraněna izolace, a kde jsou spojovací tvarovky, je nutné překrýt montážní páskou Maral na plyn nejméně 0,5 mm vrstvou, aby se předešlo mechanickému poškození nebo korozi.

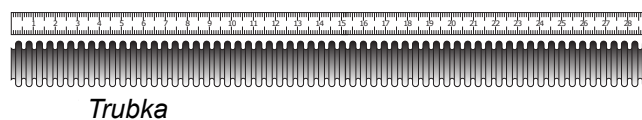

Utahovací šroub

